


Plaatsingsinstructies

Tussenafstand palen

- De palen dienen met de correcte tussenafstand (X) geplaatst te worden, deze is terug te vinden op uw afleverbon/factuur.
- Neem gerust met ons contact op om de correcte maat van uw poort te ontvangen.
- Indien U werkt met poortkolommen van 15x10cm is de oriëntatie zeer belangrijk. (zie onderstaande figuur)
- De gaten in de paal worden best geboord met een boor Ø14,2mm.
Werk nauwkeurig om zeker niet teveel speling te krijgen.

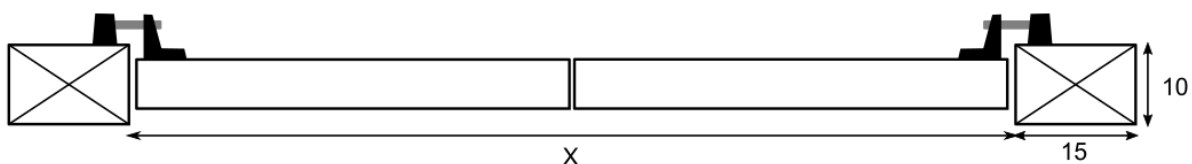


Montage hengen

- Puma en Dino hengen netjes op de hoek, tot tegen de paal zetten bij het aftekenen (zie onderstaande foto's)
- Zet met een puntslag het boorpunt vast

PUMA**DINO**

- Respecteer de correcte oriëntatie en plaatsing van de rondellen bij montage van Bolton hengen
- Het antidiefstal gat dient aan de binnenzijde van de heng geplaatst te worden, bij een gesloten poort (zie onderstaande foto's).
- Het U-oor moet met de infrezing naar boven geplaatst worden.

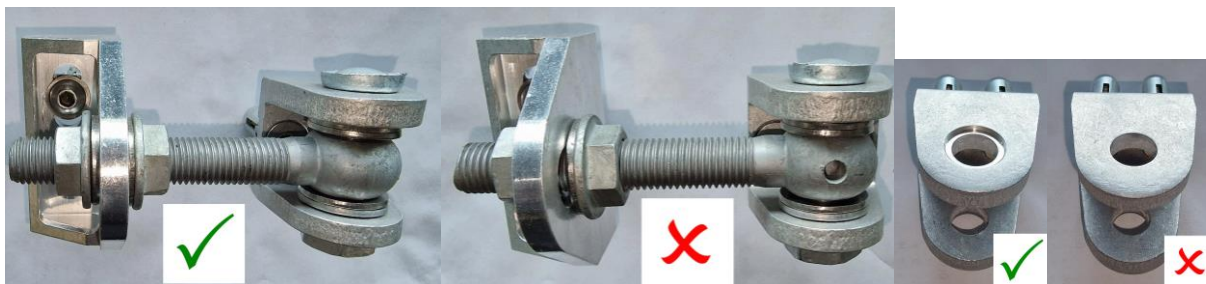

Montage Quick-Fix systeem



- Plaats de Quick-Fix in het boorgat, draai vast met een inbus sleutel nr. 5
- Draai vast tot je een klik hoort, eventueel bijregelen kan na de klik.
- OPGELET: draai niet los voor de klik, de spanbus zal anders verloren gaan in de paal.

Montage slotvanger voor enkele poort




1. Stel de slotvanger op de correcte breedte in, deze moet 3 tanden ingehaakt zijn op de achterzijde. Monteer de slotvanger steeds op een holle koper, montage op de muur is niet mogelijk.



2. Positioneer de slotvanger op de reeds geplaatste poortvleugel en meet vanaf de grond tot de onderzijde van de vanger



3. Kleef schilder tape op de poortpaal en teken op de eerder gemeten hoogte de onderzijde van de vanger af

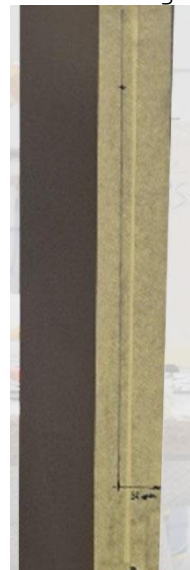

4. Teken een loodlijn naar omhoog op een afstand van 32mm van de kant van de paal (meet vanaf de kant waarnaar de poort open draait)



5. Plaats de slotvanger op de correcte hoogte, lijn de montagepunten uit zodat de loodlijn door de midden loopt. Teken de montagepunten af.



6. Gebruik een puntslag om het boorcenter te markeren.



7. Boor voor met een kleine diameter.



8. Boor een gat van diameter 14,3mm(gebruik een boor van Ø14,2mm)



9. Als beide montagepunten klaar zijn plaats de slotvanger terug zonder vast te zetten, teken de slotgleuf af.



10. Verwijder de slotvanger en boor bovenaan en onderaan de slotgleuf een gat Ø14,2mm



11. Zaag met een slijptol of multitool de gleuf uit.



12. Plaats de slotvanger terug op de paal en draai vast dmv het quick-fix systeem.

Plaatsing anti-doorkijk latten



1. Meet de hoogte van de poortkader op.




2. Meet de afstand van de onderzijde van de poortkader tot de onderzijde van de slotvanger.



3. Meet nu ook de afstand van de bovenzijde van de poortkader tot de bovenzijde van de slotvanger.



4. Teken de L-profielen nu correct af met de opgemeten lengtes.

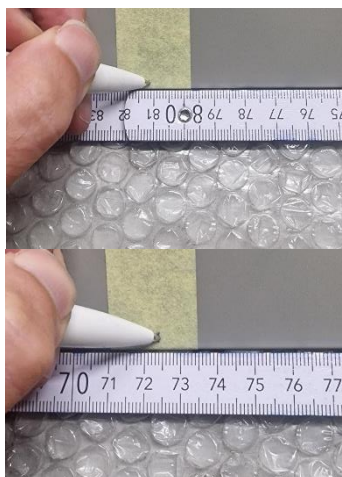

5. De Lengtes aan de kant van de slotvanger kunnen uit 1 L-profiel worden verzaagd.



6. Zaag de korte lip voor de kant van de slotvanger schuin af, zo sluiten deze mooi aan bij de plaatsing.



7. Boor de L-profielen voor met een boor Ø5mm
De korte stukken aan de kant van de slotvanger elk 2 keer op de uiteinden, het lange stuk 5 keer verdeeld over de totale lengte.



8. Zorg ervoor dat de schroeven zoveel mogelijk verzonken zijn, gebruik een boor met een grote diameter om de gaten te safrijnen.



9. Plaats de L-profielen tot tegen de poortvleugel en maak deze tijdelijk vast met schilderstape.



10. Schroef de L-profielen vast van zelftappers, bij zwarte profielen zijn zwarte zelftappers mogelijk voor een propere afwerking.



11. Afgewerkt is er geen inkijk meer langs de zijkant van de poort.